


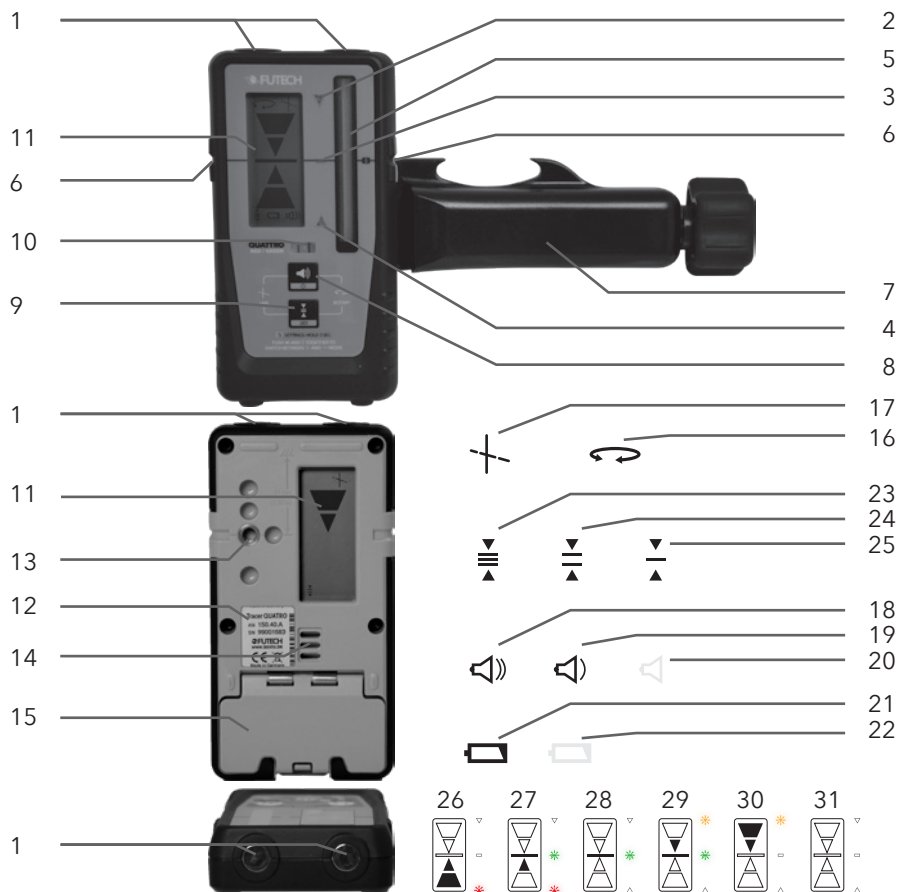



1. Magneet
2. Ledlichtje (oranje)
3. Ledlichtje (groen)
4. Ledlichtje (rood)
5. Lasergevoelige zone
6. Markeerinkeping
7. Klem
8. Aan/uit
9. Volume / Werkingsmodus
10. Nauwkeurigheid / Led activatie
11. Waterpas
12. Scherm
13. Typeplaatje met serienummer
14. Schroefdraad voor de klem
15. Pieper
16. Batterijdeksel en slot

Scherm

17. Modus 'draaibare laser'
18. Modus 'lijn laser'
19. Piepervolume hoog
20. Piepervolume laag
21. Piepervolume uit
22. Batterij laag
23. Batterij OK
24. Nauwkeurigheid: Grof, 3 mm
25. Nauwkeurigheid: Medium, 2 mm
26. Nauwkeurigheid: Fijn, 1 mm
27. Veel te laag / toon met snelle intervallen
28. Te laag / toon met snelle intervallen
29. Waterpas / Continue toon
30. Te hoog / toon met trage intervallen
31. Veel te hoog / toon met trage intervallen
32. Geen laser / geen toon

Afhankelijk van de geselecteerde werksmodus detecteert de ontvanger de laserstralen (rood en groen) van draaibare lasers of de (horizontale of verticale) laserlijnen van lasers met handontvangerfunctie. Elk ander gebruik dan dat hierboven beschreven wordt als onjuist beschouwd.

Eerste gebruik

Vermijd krachtige schokken of laat de eenheid niet vallen.

De batterij plaatsen/vervangen

- Vervang de batterij als het batterijsymbool (22) verschijnt.
- Open het batterijdeksel (16)
- Verwijder de batterij en plaats een nieuwe (let op de polariteit)
- Gooi de gebruikte batterij weg (zie hoofdstuk over milieubescherming)

Werking

Het apparaat in/uitschakelen

Druk op de knop aan/uit (8)

Volume regelen

Druk kort op de volumeknop (9) en herhaal indien nodig

- Zet het piepervolume hoger/lager/uit

Werksmodus kiezen

Druk minstens 3 seconden op de volumeknop (9).

- Schakelt tussen draaibare laser en lijnlaser

Nauwkeurigheid regelen

Druk kort op de nauwkeurigheidsknop (10) en herhaal indien nodig

- schakelt voor de nauwkeurigheid van de waarden tussen grof/medium/fijn

Leds activeren/deactiveren

Druk minstens 3 seconden op de nauwkeurigheidsknop (10).

Werking

- Houd het apparaat verticaal (in geval van een verticaal laservlak: horizontaal) en beweeg het naar het laservlak.
- Let op de geluidssignalen en pijlen op het (led)scherf.

OPMERKING

- Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, bevindt het zich in de werksmodus die actief was toen het werd uitgeschakeld.
- In lijnlasermodus detecteert het apparaat enkel het lijnlasertype dat eerst werd gedetecteerd na het inschakelen.

Onderhoud en zorg

- Houd het apparaat altijd schoon, vooral in de lasergevoelige zone!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of solvents.
- Als het apparaat erg vuil is, kan het gereinigd worden met stromend water.
- Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Laat het volledig drogen en ruim het daarna op in een gesloten koffer. Achterblijvend vocht kan leiden tot corrosie van de batterijcontacten. In dit geval vervalt de garantie.
- In het onwaarschijnlijke geval van een storing of defect laat u het apparaat het beste nakijken en herstellen door Futech.
- Vermeld bij al uw vragen en bestellingen van wisselstukken altijd het serienummer (zie typeplaatje) van uw apparaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GESCHIKTE LASERS	ROOD & GROEN / DRAAIBAAR & KRUISLIJN
MAX. BEREIK	KRUISLIJN: 60 M DRAAIBAAR: 200 M
HOOGTE ONTVANGERVELD	60 MM
LICHTJE VOOR	LCD + LED
LICHTJE ACHTER	LCD
AFSTAND TOT LASERLICHTJE (IN MM)	NEE
GESCHIKTE LASERFREQUENTIES (IN ONTVANGERMODUS)	5-10 KHZ
NAUWKEURIGHEID	1-2-3 MM
BESCHERMING	IP67
AFMETINGEN	64 X 205 X 130 MM
GEWICHT	0,35 (0,53 MET TOEBEHOREN)

CONFORMITEITSATTEST

We verklaren dat dit product voldoet aan de volgende normen en richtlijnen:

Normen

DIN EN 61000-6-1

DIN EN 61000-6-3

volgens de bepalingen in de volgende richtlijnen:

EC-richtlijn

2004/108/EG

2006/95/EG

Afgezien van technische wijzigingen.

We zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.