



STAP 1 : DE CLIPS ONDER DE TEGEL SCHUIVEN


Na de tegellijm te hebben aangebracht worden de clips onder de tegel geschoven. Afhankelijk van het formaat van de tegel plaats je één of meerdere clips per zijde. Klop de tegel aan.

Plaats de volgende tegel nadat u afstandhouders aanbracht.

*In functie van de tegelgrootte kan het nodig zijn meerdere afstandhouders aan elke zijde te gebruiken.

* Voor tegels van ongeveer 20 cm, wordt het gebruik van twee afstandhouders per zijde aanbevolen.


Hoe dan ook worden afstandhouders van 1mm voor tegelvoegen van 1 mm gebruikt, van 2 mm voor voegen van 2mm en van 3 mm voor voegen van 3 mm.

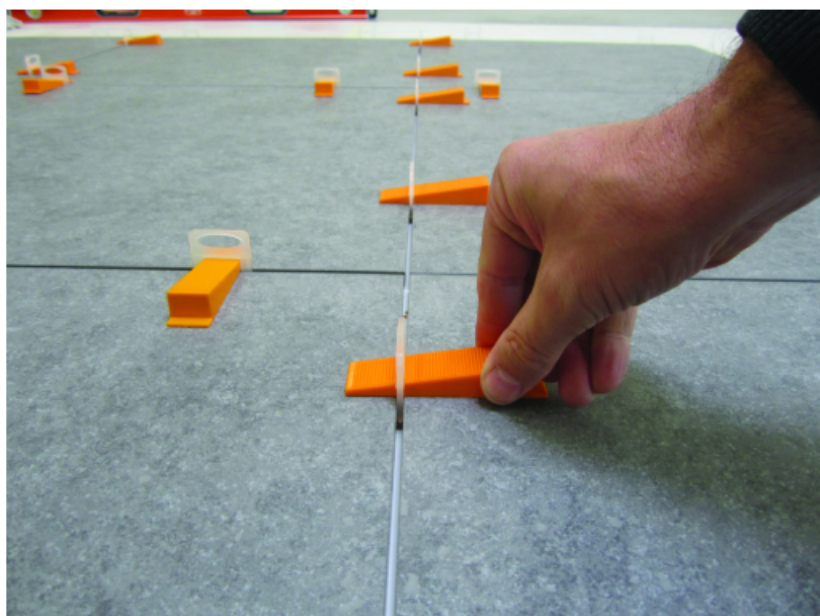

STAP 2 : DE SPIES AANBRENGEN

Schuif de spie in de opening van de clip wanneer de tegels volledig genivelleerd zijn.

Voeg met de hand de spieën in de clips die onder de tegels werden geschoven. Bevestig voorzichtig de spieën in de clips zonder het breekpunt te overschrijden.

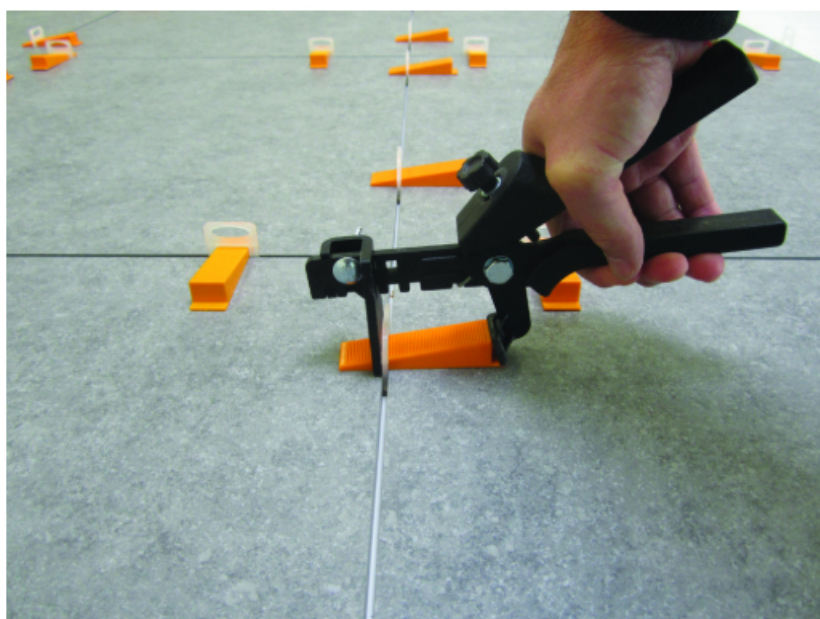

STAP 3 : GEBRUIK DE AANDRUKTANG

Gebruik de speciale aandruktang om het inbrengen te vergemakkelijken.



STAP 4 : VERWIJDER DE CLIP

Na deze vastzetting, laat u een droogtijd van 24 uur !

Eens de tegellijm volledig is uitgehard, kan het zichtbare deel van de clip verwijderd worden. Dit gebeurt met een rubberen hamer of met de schoen in de richting van de voeg.

*In geval van toepassing van snellijm, wacht u totdat de lijm zijn werk doet.

