

Gebruiksaanwijzing

Aansluitrubbers

CODE	REF	G	d	B	D	L
7048	Dichting rubber dia 40-50	57	Max 8	5	40 of 50	100
7225	Dichting rubber dia 50-63	70	Max 8	5	50 of 63	100
8739	Dichting rubber dia 75-90	98	Max 8	5	75 of 90	100
5545	Dichting rubber dia 110	121	Max 8	5	110	100

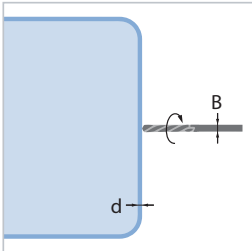
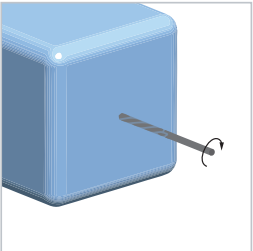
8714 Koppelkit Rainsaver Slimdesign (x2 art 7048)

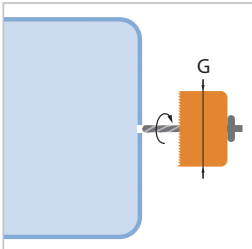
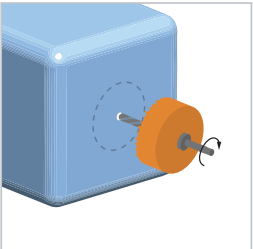
Steeds exclusief PVC buis.

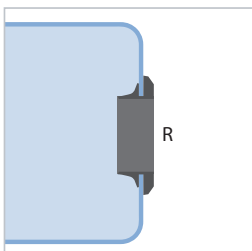
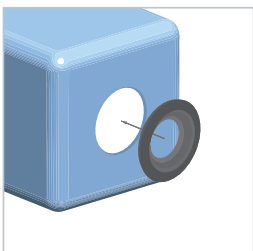
Perfect te gebruiken
op onze Rainsaver
Silmdesign!

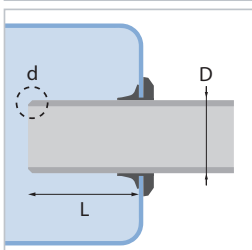
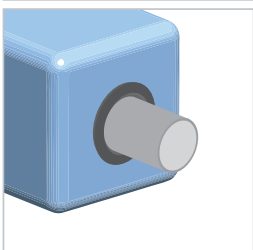


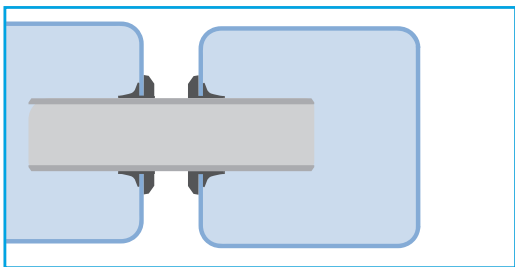
Stappenplan

- 


Boor met diameter B in het center van de plaats waar u de aansluiting wil maken.
- 


Boor daarna op dezelfde plaats met een gatenzaag of klokboor G de gewenste opening.
- 


Plaats de rubber volgens het voorbeeld en gebruik hiervoor geen PVC glijmiddel! De rubber zou hierdoor in de tank kunnen geraken.
- 


Plaats nu de pvc-buis met diameter D in de opening, Gebruik hiervoor best een pvc glijmiddel of gelijkaardig. Let wel op dat je de buis afschuint (d) en dat je een minimum over lengte hanteert van L.
- 

Optie*
Je kan op deze manier ook 2 tanks koppelen, gebruik hiervoor minimum dezelfde over lengte of langer. Dit voer je best met 2 of 3 personen uit, duw beide tanks tegen elkaar terwijl iemand de buis in de opening lijdt. Let op dat de buis niet in één van de tanks terecht komt!