


NL

BOUWSTAPPEN

**Recuperatie pakket voor
betonnen regenwatertank inclusief pomp**

Art. 9058

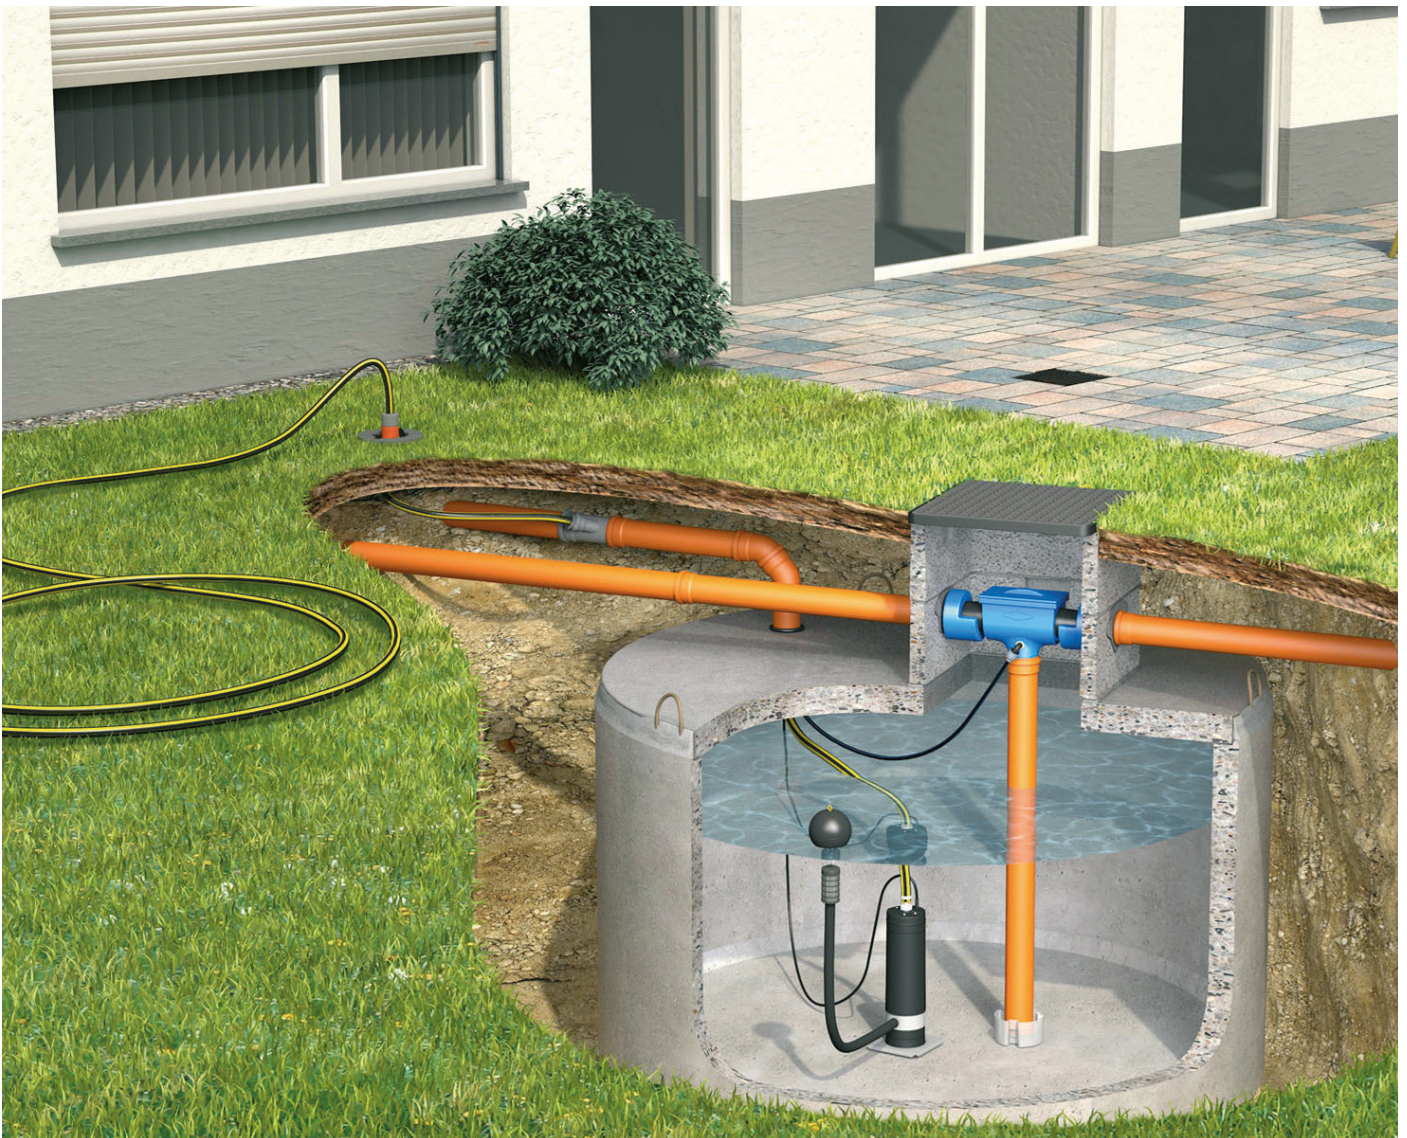



BOUWSTAPPEN

1

Plaats een betonnen opzetstuk op de bovenkant van het vlakke oppervlak van de tank, plaats deze over het mangat en dicht het af met cement.



1

2

Breek het (dunnere) gedeelte van de schacht uit om de 2 filterhouders (compactfilter) te plaatsen, vast te zetten en af te dichten met cement.



3

Boor 1 opening D ... om de afdichtopening in het bovenoppervlak van de tank te maken, plaats de PVC-buis in de afdichting..



a



b



c



d



4

Laat de pomp met zuigslang en drukslang vallen in de tank. (Met een touw, niet aan de elektrische kabel).



5

Schuif de kabels en slangen in de opening bovenaan van de tank door de afdichting van de PVC-buis.




6 -7

Plaats de compactfilter en meet de lengte van de PCV-leiding vanaf het uiteinde van de filter tot de bodem van de tank. Sluit de backwash (of spoel-leiding) aan op de koppeling op de filter




8

Plaats de PVC regenpijp in de tank + plaats de lang-zame inlaat.

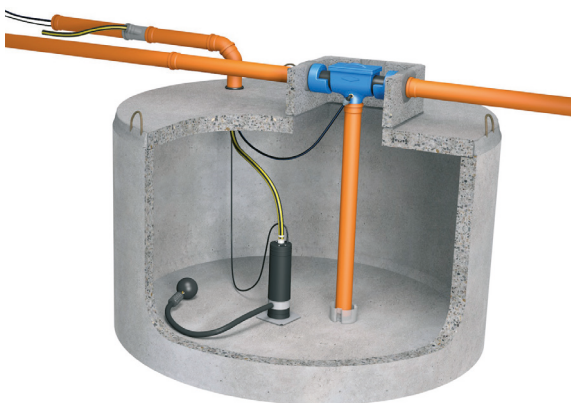

8

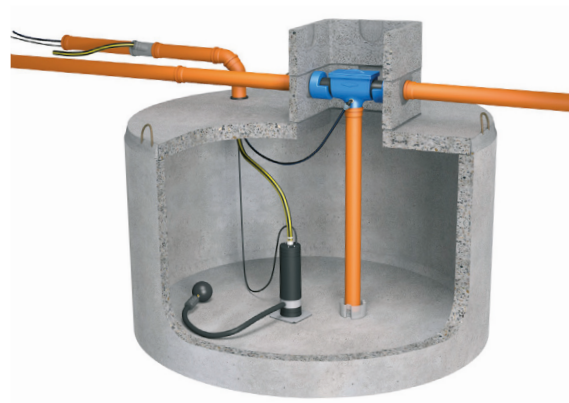

9

Voeg indien nodig meer betonnen verlengschachten toe.



10

Plaats het deksel op de tank.